


TOUR DE PISTE

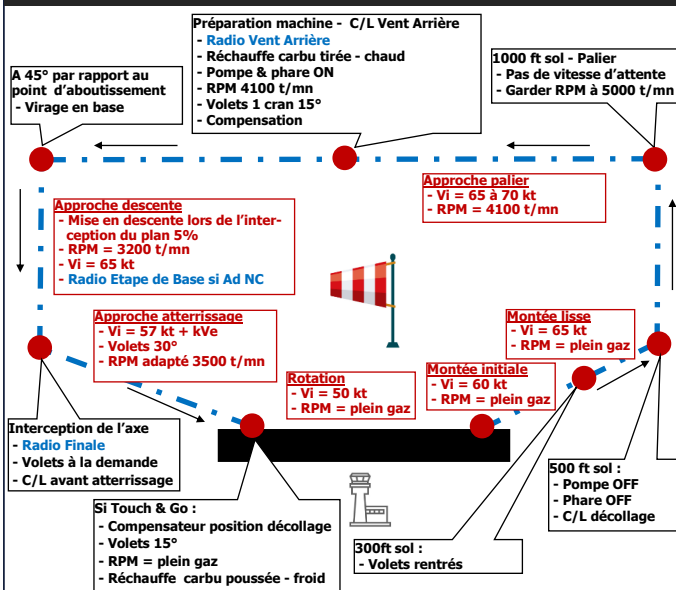

DISTANCES DEC & ATT - FACTEUR DE BASE

DISTANCE DÉCOLLAGE (TODA) = 365 M (AJOUTER 30%)
 DISTANCE ATTERRISSAGE (LDA) = 428 M (AJOUTER 30%)
 FACTEUR DE BASE = 0,60

PRE-AFFICHAGES

La vitesse est un objectif, le pré-affichage un moyen

	RPM	VI EN KT	VOLETS
DÉCOLLAGE - ROTATION	MAX	50	15°
MONTÉE INITIALE	MAX	60	15°
MONTÉE NORMALE	MAX	65	0°
MONTÉE PENTE MAX	MAX	48	15°
MONTÉE Vz MAX	MAX	65	0°
VITESSE DE CROISIÈRE 75%	5000	95	0°
VFE		70	
APPROCHE PALIER	4100	65 à 70	15°
APPROCHE DESCENTE	3200	65	15°
FINALE - VOLETS 0°	3000	60	0°
FINALE - VOLETS 15° (1 CRAN)	3300	57	15°
FINALE - VOLETS 30° (2 CRANS)	3500	57	30°
FINALE - VOLETS 50° (3 CRANS)	3900	55	50°
VITESSE DÉCROCHAGE EN LISSE - VS		42	0°
VIT. DÉCR. 15° - VS1 (INCL. NULLE)		41	15°
VIT. DÉCR. 30° - VS0 (INCL. NULLE)		40	30°
VIT. DÉCR. 50° - VS0 (INCL. NULLE)		39	50°
VITESSE DE FINESSE MAX EN LISSE		59	0°
VITESSE DE FINESSE MAX - VOLETS 15°		57	15°

PAS DE VITESSE D'ATTENTE

Données à titre indicatif - ne remplacent pas le manuel de vol !

LIMITE VENT

LIMITE VENT DE TRAVERS DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE = 18 KT

LIMITE VENT ARRIÈRE DÉCOLLAGE ET ATTERRISSAGE = 6 KT

CARBURANT

TYPE **SP98** (COULEUR VERTE) OU **100LL** (COULEUR BLEUE)

CAPACITÉ TOTALE : 120 LITRES

QUANTITÉ UTILISABLE : 118 LITRES

AUTONOMIE : 5h54

MASSE

MASSE MAX : 600 KG

MASSE À VIDE : 347 KG

MASSE TRANSPORTABLE : 253 KG (POIDS MINI DU PILOTE 50 KG)

NOTES

POITIERS :

TOUR : 118.500
 ATIS : 121.780
 APPROCHE - APP: 134.1
 SIV : 124.0
 AÉROCLUB DU POITOU : 05 49 58 22 14
 TOUR : 05 49 37 23 14
 ATIS : 05 49 41 94 30

DETRESSE

COM : FREQUENCE UTILISEE OU 121.5 MHZ

PROCEDURE COM DETRESSE

APPEL

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 Ici 'indicatif' x3, sur (fréquence)
 (Alternat 10 sec.) x2, répondez

MESSAGE

Position et heure, cap, altitude,
 vitesse, nature détresse, tout
 autre renseignement... (indicatif).

PROCEDURE COM D'URGENCE

APPEL

PAN, PAN, PAN
 Ici 'indicatif' x3, sur (fréquence)
 (Alternat 10 sec.) x2, répondez

MESSAGE

Position et heure, cap, altitude,
 vitesse, nature détresse, tout
 autre renseignement... (indicatif).

CODES TRANSPONDEUR

7000	VFR
7500	INTERVENTION ILLICITE
7600	PANNE RADIO
7700	URGENCE ET DETRESSE



CHECK-LIST
EVEKTOR
SPORTSTAR
F-HMPI

03/2025

URGENCE

SE REFERER AU MANUEL DE VOL

FEU MOTEUR

ESSENCE OFF - PUISSANCE PLEIN GAZ - CHAUFFAGE ET VENTILATION
 CABINE FERMÉS - MAGNÉTOS OFF - MASTER SWITCH OFF
NE PAS ESSAYER DE REDÉMARRER LE MOTEUR - ATERRIR IMMÉDIATEMENT

DESCENTE D'URGENCE

PUISSANCE ⇒ TOUT RÉDUIT
 VOLETS ⇒ RENTRÉS 0°
 VITESSE ⇒ MAX (VNE = 146 KTS)

ATTERRISSAGE D'URGENCE

SI MOTEUR ARRÊTÉ

VITESSE ⇒ 59 KT
 AIRE D'ATTERRISSAGE ⇒ À CHOISIR EN FONCTION DU VENT
 CEINTURES ET HARNAIS ⇒ ATTACHÉS
 VOLETS 30° ou 50° ⇒ 57 KT (SI 30°) ou 54 KT (SI 50°)
 ESSENCE ⇒ OFF
 MAGNÉTOS ⇒ OFF
 MASTER SWITCH ⇒ OFF AVANT DE TOUCHER

GIVRAGE CARBURATEUR

RÉCHAUF CARBU ⇒ TIRÉE CHAUD
 PUISSANCE ⇒ METTRE AU RALENTI PUIS PUISSANCE NORMALE

VRILLE INVOLONTAIRE

VOLETS ⇒ RENTRÉS 0°
 PUISSANCE ⇒ TOUT RÉDUIT
 MANCHE ⇒ AU NEUTRE
 PALONNIERS ⇒ À FOND OPPOSÉ ROTATION

AVANT MISE EN ROUTE	
INSCRIPTION PLANCHE CLUB	EFFECTUÉE
DOCUMENTS AVION/PILOTE	VÉRIFIÉS - À BORD
MÉTÉO & NOTAM	VÉRIFIÉS
CACHE PITOT	ENLEVÉ
BARRE DE GUIDAGE	ENLEVÉE
CLEF	RETIRÉE
NIV. HUILE / LIQUI REFROID	VÉRIFIÉS
ESSENCE	ANNONCÉE (QUANTITÉ & AUTONOMIE)
PURGES	EFFECTUÉES
PRÉ VOL EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE	EFFECTUÉES
FEUX (LIGHTS)	VÉRIFIÉS
ALARME DÉCROCHAGE	TESTÉE
HARNAIS - PALONNIERS	RÉGLÉS - VERROUILLÉS
CASQUES	BRANCHÉS
COMMANDES	LIBRES ET DANS LE BON SENS
MASSE ET CENTRAGE	EFFECTUÉS
DISTANCES DÉCOLLAGE /ATTERISSAGE	VÉRIFIÉS
BRIEFING PASSAGERS	EFFECTUÉ
MISE EN ROUTE	
VERRIÈRE	VÉRIFIÉE FERMÉE (2 CLICS)
AVIONICS SWITCH + IC (INTERCOM)	OFF
MASTER SWITCH (BATTERIE)	ON
FREINS DE PARC	SERRÉS
HORAMÈTRE	NOTÉ
VOLETS (FLAPS)	RENTRÉS
ESSENCE	OUVERT (SUR RÉSERVOIR LE MOINS PLEIN)
RECHAUFFE CARBU	SI T°EXT <15°C - TIRÉE - CHAUD
CLÉ	EN PLACE - CONTACT SUR BOTH
GAZ	TOUT RÉDUIT
FUEL PUMP (POMPE ÉLECTRIQUE)	ON - PRESSION VÉRIFIÉE
CHOKE (STARTER)	MOTEUR FROID TIRÉ COMME NÉCESSAIRE SELON T°
BEACON	ON
SÉCURITÉ	ABORDS DÉGAGÉS
DÉMARREUR / START	ACTIONNÉ - MAX 10 SECONDES
CHOKE (STARTER)	REPOUSSÉ LENTEMENT
RÉGIME	2000 RPM MAX (NE PAS DÉPASSER)
PRESSION HUILE	VÉRIFIÉE (VERT DANS LES 10 SEC) - > 0,8 BAR
APRES MISE EN ROUTE	
PENDANT 2 MINUTES NE PAS DÉPASSER LES 2000 TR/MIN	
CHRONO	NOTÉ
FUEL PUMP (POMPE ÉLECTRIQUE)	OFF - PRESSION VÉRIFIÉE
RÉCHAUFFE CARBU	POUSSÉE - FROID
AVIONICS SWITCH + IC (INTERCOM)	ON - FRÉQUENCES & VOLUMES VÉRIFIÉS
INSTR. (DIR. GYRO - HORIZON - TURN IND.)	ON
TRANSPONDEUR	ALT ET SUR 7000
ALTIMÈTRE	RÉGLÉ À L'ALTITUDE PRESSION DU TERRAIN
HORIZON ARTIFICIEL	CAGÉ ET MAQUETTE RÉGLÉE
CONSERVATEUR DE CAP	RÉGLÉ
RÉGIME APRÈS 2 MINUTES	ENTRE 2300 ET 2500 TR/MIN MAX
VOYANT CHARGING	ETEINT
ATIS	NOTÉ
TEMPÉRATURE D'HUILE	> 40°C
COMPENSATEUR	VÉRIFIÉ - POSITION DÉCOLLAGE
BRIEFING ROULAGE	EFFECTUÉ
LDG LIGHT (PHARE)	ON
CONTACT RADIO	POITIERS TOUR DE F-HMPI, BONJOUR !
FREINS DE PARC	RELÂCHÉS
TOP CHRONO	NOTÉ

ROULAGE	
FREINS	ESSAYÉS
HORIZON ARTIFICIEL	STABLE
BILLE	DANS LE BON SENS
AU POINT D'ATTENTE	
FREINS DE PARC	SERRÉS
RÉGIME	ENTRE 2300 ET 2500 TR/MIN
RÉSERVOIR ESSENCE	BASCULER SUR LE PLUS PLEIN
LDG LIGHT (PHARE)	OFF
INSTRUMENTS MOTEUR	ARC VERT (SAUF T° HUILE 50°C MINI)
PANNEAU D'ALARME	VÉRIFIÉ ÉTEINT (SAUF FREINS DE PARC)
RÉCHAUFFE CARBU	POUSSÉE - FROID
RÉGIME	4000 TR/MIN
SÉLECTION MAGNÉTOS	PERTE < 300 TR/MIN
	ECART MAX ENTRE R ET L < 120 TR/MIN
RECHAUFFE CARBU	ESSAI (PERTE < 100 TR/MIN)
RALENTI	MOTEUR NE CALE PAS (MIN 1400 TR/MIN)
RÉGIME	2300 À 2500 TR/MIN
AVANT ALIGNEMENT	
MASTER SWITCH	ON
CONTACT MAGNÉTOS	SUR BOTH
RÉCHAUFFE CARBU	POUSSÉE - FROID
CHOKE (STARTER)	REPOUSSÉ (DÉCOLLAGE INTERDIT SI STARTER ENCLenché)
HUILE	TEMP MINI 50°C - PRESSION DANS LE VERT
FUEL PUMP (POMPE ÉLECT)	ON - PRESSION VÉRIFIÉE
VOLETS (FLAPS)	POSITION DÉCOL. - 1CRAN 15° - MESSAGE
VERRIÈRE (CANOPY)	VERROUILLÉE - PAS DE MESSAGE D'ALERTE
HARNAIS	ATTACHÉS
ALTIMÈTRE	AU QNH
LDG LIGHTS (PHARE)	ON
COMMANDES	LIBRES - PAS DE POINT DUR
BRIEFING PANNE AU DÉCOLLAGE	EFFECTUÉ
BRIEFING DÉPART	EFFECTUÉ
CONTACT RADIO	PRÊT AU POINT D'ATTENTE
ALIGNEMENT / DECOLLAGE	
DIRECTIONNEL ET COMPAS	VÉRIFIÉS / QHU
PUISSANCE MINI ANNONCÉE	5000 TR/MIN
TOP CHRONO	NOTÉ
ROTATION	VI = 50 Kts
MONTÉE	VI = 60 Kts - BILLE CENTRÉE
300 Ft / SOL	VOLETS RENTRÉS
REGIME MAX	VI = 65 Kts
500 Ft / SOL	FUEL PUMP (POMPE ÉLECTRIQUE) OFF
	PRESSION VÉRIFIÉE
	LDG LIGHT OFF

VENT ARRIERE	
RÉCHAUFFE CARBU	TIRÉE CHAUD
FUEL PUMP (POMPE ÉLECTRIQUE)	ON
LDG LIGHT (PHARE)	ON
VOLETS	SORTIS 15° - 1ER CRAN (ARC BLANC)
FINALE	
REMISE DE GAZ	ENVISAGÉE
VOLETS	A LA DEMANDE
AXE - PLAN - VITESSE - CONFIGURATION - AUTORISÉ(E) OU PISTE LIBRE	
REMISE DES GAZ	
ASSIETTE	1/2 ASSIETTE DE MONTÉE - Vz POSITIF
RÉGIME	PLEINE PUISSANCE
RÉCHAUFFE CARBU	POUSSÉE - FROID
VOLETS	RENTRÉS PROGRESSIVEMENT 1 CRAN
APRES ATERRISSAGE	
PISTE DÉGAGÉE	
RÉGIME	ENTRE 2300 ET 2500 TR/MIN
FUEL PUMP (POMPE ÉLECTRIQUE)	OFF
RÉCHAUFFE CARBU	POUSSÉE - FROID
COMPENSATEUR	AU NEUTRE
VOLETS	RENTRÉS
AU PARKING-ARRET MOTEUR	
RÉGIME	ENTRE 2300 ET 2500 TR/MIN
FREINS DE PARC	SERRÉS - SAUF DEVANT LE HANGAR
TOP CHRONO	NOTÉ
CONTACT RADIO	F-HMPI AU PARKING POUR QUITTER
TRANSPONDEUR	SUR 7000 PUIS SUR OFF
AVIONICS SWITCH + IC (INTERCOM)	OFF
DIR. GYRO - HORIZON - TURN IND.)	OFF
RÉGIME	RALENTI
CONTACT MAGNÉTOS	GAUCHE MAINTENIR 2 SECONDES
	DROITE MAINTENIR 2 SECONCES
	OFF - CLEF RETIRÉE
	OFF
LDG LIGHT (PHARE)	OFF
POS LIGHT (FEUX DE NAV)	OFF
BEACON (ANTICOLLISION)	LAISSER SUR ON
HORAMÈTRE	NOTÉ
MASTER SWITCH (BATTERIE)	OFF
CACHES	PITOT + 3 PALES + SAUMONS
AVION	A LAVER
DOCUMENTS	A REMPLIR
AU PARKING SELECTEUR CARBURANT TOUJOURS OUVERT SUR L OU SUR R	
NE JAMAIS METTRE LA BARRE DE GUIDAGE SUR LA ROUE AVANT	
(SAUF DANS LE HANGAR)	

